

# SMB Düşük Güçlü Servo Sürücü Ailesi



## Enerji Durum Işığı

Servo sürücüye enerji sağlandığında veya enerjinin boşaltılmamış olduğu durumlarda led aktif konumdadır.

## 200~230 Vac 3 Faz Besleme (L1, L2, L3)

3 faz bağlantısı için kullanılır. 200~230V AC Güç, 50/60Hz

## 200~230 Vac 1 Faz Besleme (L1C, L2C)

1 faz bağlantısı için kullanılır. 200~230V AC Güç, 50/60Hz

## Dahili/Harici Rejeneratif Direnç Terminali (P, B1, B2)

Dahili frenleme direnci kullanımı için B1 ve B2 terminalleri kısa devre edilmelidir. Harici frenleme direnci kullanımında, direnç bağlantısı P ve B1 terminalleri üzerinden yapılmalıdır. (B2 terminali açık bırakılmalıdır.)

## Servo Motor Çıkışı

Servo motoru servo sürücüye bağlamak için kullanılır.

## Gösterge

5 haneli ve 7 segmentli led, servo durumunu veya arızalarını görüntüler ve ayarlandığında gerekli parametreleri gösterebilir.

## USB Bağlantısı

Arayüz bağlantısı için kullanılır.

## Enkoder Arabirimi

Servo motorun enkoderini bağlamak için kullanılır.

## I/O Arabirimi


Harici bir kontrol ünitesine(PLC) bağlanmak veya I/O sinyallerini kontrol etmek için kullanılır.

## CANopen/EtherCAT Haberleşme Arabirimi

CANopen ve EtherCAT haberleşmesi için kullanılır.

## Seri Haberleşme Arabirimi

Servo Sürücüyü RS232 veya RS485 seri haberleşme ile diğer kontrol cihazlarına bağlamak için kullanılır.

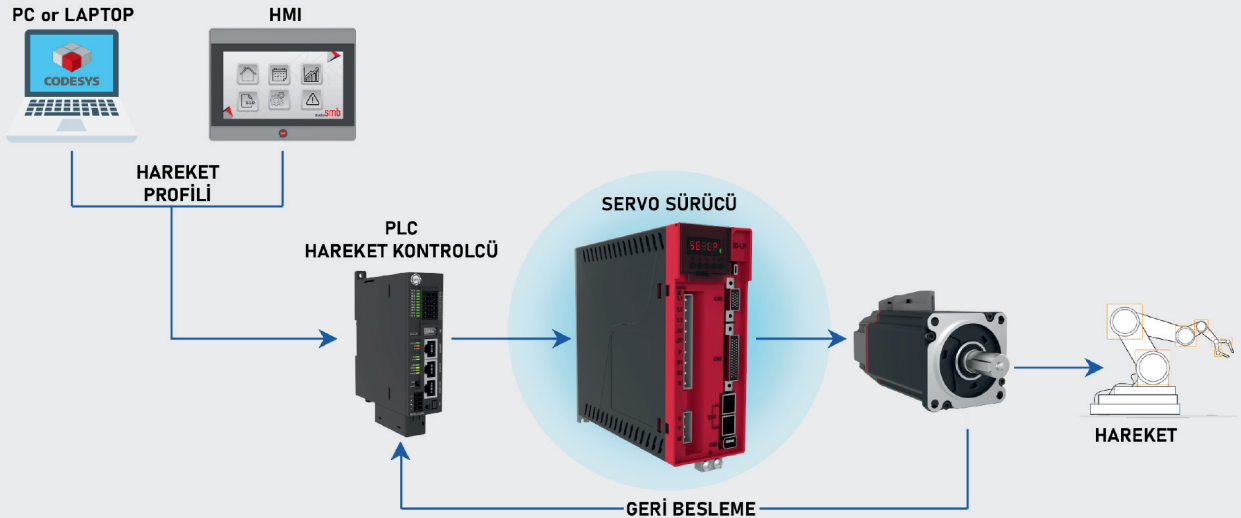

EtherCAT®

CANopen®

Modbus

DS402

